




ENTRAÎNEUR DE VÉLO INTELLIGENT T200

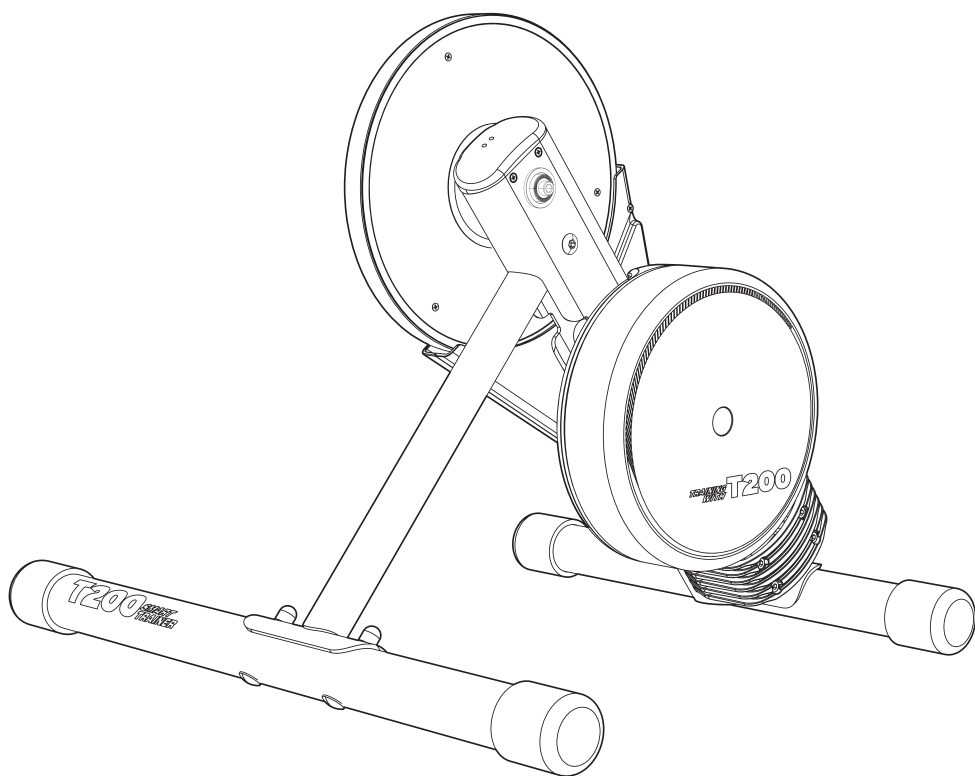

**RIDE ON
POWER UP
REACH BEYOND**

Guide D' utilisation Rapide

Guide D' utilisation Rapide

Merci d' avoir fait l' acquisition de l' entraîneur de vélo intelligent T200.
Veuillez lire attentivement le Guide d' utilisation rapide avant de l' utiliser.

En cas de toute question, veuillez nous contacter:

- Email: support@magenefitness.com
- Website: www.magenefitness.com


Avertissement!

- En raison de la diversité de modèles de vélo, il est impossible pour cet entraîneur de vélo de s' adapter à tous vélos. Il est fortement recommandé de vous rendre dans le magasin de vélos local pour vérifier que votre vélo est compatible avec l' entraîneur de vélo avant de faire l' achat afin d' éviter d' endommager votre cadre de vélo.
- Toute modification de l' entraîneur de vélo, y compris (mais sans s' y limiter) le meulage des composants, l' ajout des rondelles ou l' inversion incorrecte du convertisseur d' engrenage, pour s' adapter à un vélo est strictement interdite, sinon votre garantie sera invalidée et le risque augmentera. Le fabricant n' est pas responsable des dommages ou des blessures dus à une installation ou une utilisation inappropriée de l' entraîneur de vélo ou à une utilisation incorrecte des accessoires, etc.
- L' entraîneur de vélo est destiné aux utilisateurs pesant moins de 100 kg.
- Veuillez consulter votre médecin avant de commencer ou de modifier un programme d' exercice.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du cycliste et de l' entraîneur de vélo pendant l' utilisation.
- Ne touchez pas les parties de l' entraîneur de vélo avec les mains ou d' autres objets pendant l' utilisation.
- Utilisez uniquement l' entraîneur de vélo sur une surface stable et à niveau.
- Ne tentez pas de monter ni de démonter le vélo lorsque l' entraîneur de vélo est en fonctionnement.
- Soyez prudent lorsque vous vous tenez debout sur l' entraîneur de vélo.
- Gardez l' entraîneur de vélo à l' écart du feu, de l' eau et d' autres obstacles.
- Utilisez uniquement l' adaptateur secteur fourni avec l' entraîneur de vélo.
- Utilisez uniquement les accessoires approuvés pour l' entraîneur de vélo.
- Assurez-vous que le vélo est correctement monté sur l' entraîneur de vélo avant chaque utilisation.

Déballage

Retirez l'entraîneur de vélo et les accessoires de l'emballage, veillez à conserver tous les matériaux d'emballage et de protection pour le transport et le stockage. Lorsque vous rencontrez des problèmes après-vente, assurez-vous de renvoyer le produit avec l'emballage original. Le fabricant n'est pas tenu responsable de tout dommage dû à un envoi dans un emballage non original. Si l'emballage original est perdu, veuillez contacter le concessionnaire local ou le personnel du service après-vente.


- ① Entraîneur de Vélo Intelligent T200 ② Adaptateur secteur ③ Clé réglable
- ④ Levier d'attache rapide ⑤ Écarteur de la base de tour
- ⑥ Adaptateur A - Embout de l'attache rapide (déjà monté)
- ⑦ Adaptateur B - Convertisseur d'engrenage de l'attache rapide 130/135

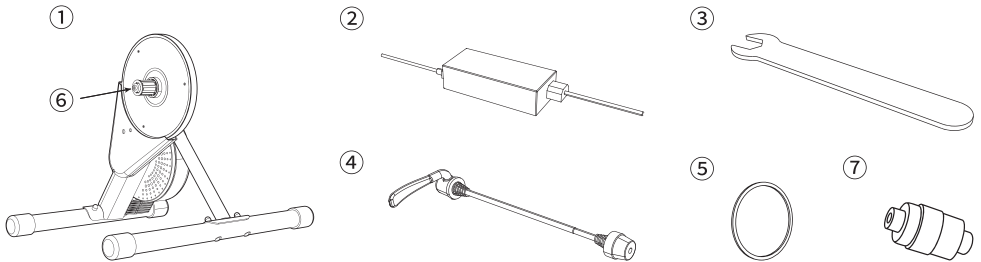


Remarque :

1. Les outils et accessoires mentionnés ci-dessous sont uniquement destinés à illustrer l'utilisation du produit. La liste de colisage prévaudra pour la liste détaillée des parties du produit.
2. Un kit de conversion d'axe traversant doit être utilisé pour le cadre à axe traversant.


Montage De L'entraîneur De Vélo

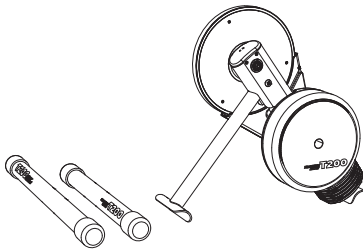


1. Sortez l'entraîneur de vélo de sa boîte et dépliez l'unité principale.

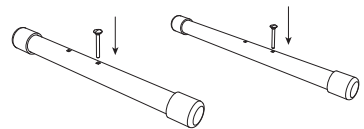

2. Sortez ensuite les pieds et insérez les boulons (veillez à ce que les jambes sont montées avec les trous carrés en bas et les trous ronds en haut).

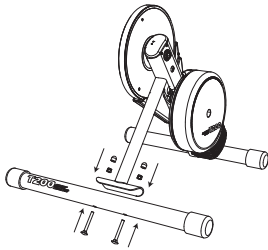


3. Fixez les pieds à l'unité principale en assurant que le pied blanc est attaché à la jambe blanche, serrez les écrous et posez les capuchons de protection.

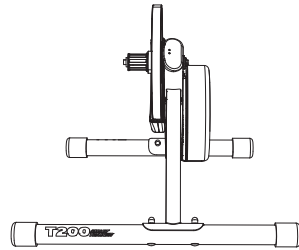


4. Notez les extrémités gauche et droite des pieds et assurez-vous que le côté long est du côté d'entraînement lors du montage.

Montage Du Volant D' inertie


Préparez le volant d' inertie, la clé et la douille avant de commencer le montage.

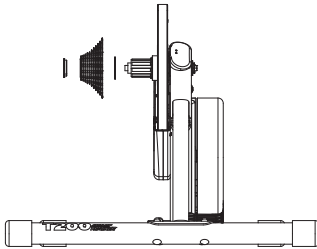


1. Avant de monter le volant d' inertie à 8/9/10 vitesses, montez l' écarteur de la base de tour de 1,8 mm, ce dernier n' étant pas nécessaire pour le volant d' inertie à 11/12 vitesses.

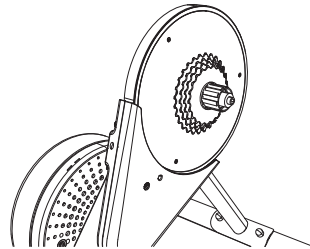

2. Placez les volants d' inertie dans la base de tour dans l' ordre de grand à petit, tout en faisant attention à l' alignement de la fente de la base de tour.

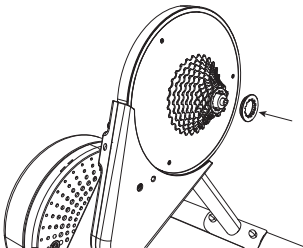


3. Montez le couvercle de volant d' inertie et serrez-le initialement à la main.

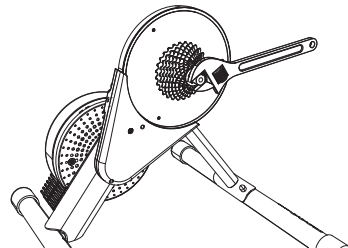


4. Insérez la douille dédiée du volant d' inertie et serrez le volant d' inertie à l' aide de la clé réglable.

Montage Du Convertisseur De L' attache Rapide

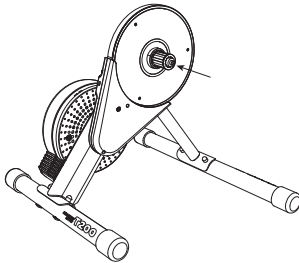


1. L' embout de l' attache rapide du côté de la base de tour a été déjà monté en usine.

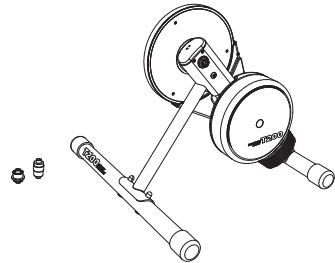


2. Sélectionnez l' attache rapide de taille appropriée selon le type de votre vélo et insérez le convertisseur d' engrenage de l' attache rapide dans le côté opposé d' entraînement de l' entraîneur de vélo.


3. Insérez le levier d' attache rapide dans l' entraîneur de vélo du côté opposé d' entraînement, placez les ressorts coniques aux extrémités gauche et droite du levier d' attache rapide avec les pointes vers l' intérieur et vissez les écrous.

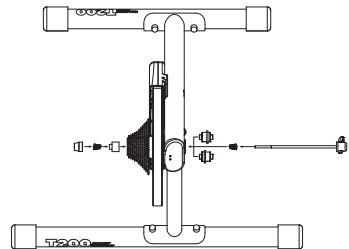

Montage Du Convertisseur De L' axe Traversant

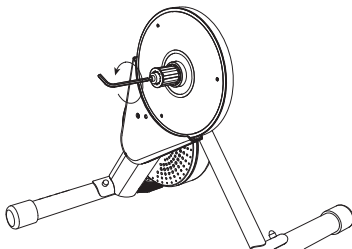


1. Dévissez les embouts de l' attache rapide de la base de tour à l' aide d' une clé Allen de 5 mm dans le sens inverse des aiguilles d' une montre.

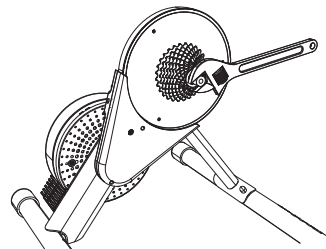


2. Vissez les embouts d' extrémité de l' axe traversant et bloquez-les en place à l' aide de la clé.

3. Sélectionnez l'axe traversant de taille appropriée selon le type de votre vélo et insérez le convertisseur d'engrenage de l'axe traversant dans le côté opposé d'entraînement de l'entraîneur de vélo.

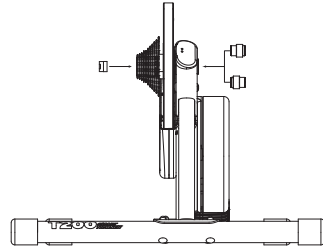



Montage De La Base De Tour XDR

La base de tour SRAM XDR, les embouts de l'axe traversant et le convertisseur d'engrenage doivent être achetés séparément.

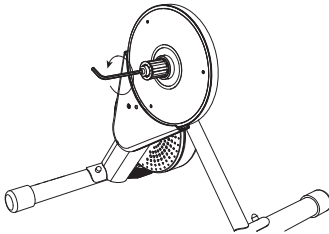


1. Dévissez les embouts de l'attache rapide de la base de tour à l'aide d'une clé Allen de 5 mm dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Retirez la base de tour originale.

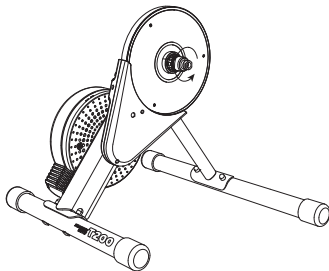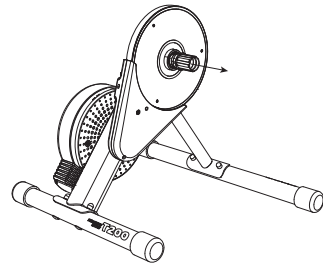


3. Insérez la base de tour XDR que vous avez achetée séparément dans l'entraîneur de vélo, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pressez la roue libre de la base de tour jusqu'à ce que la base de tour soit complètement mise en place.


4. Vissez les embouts de l'axe traversant et bloquez-les en place à l'aide de la clé.

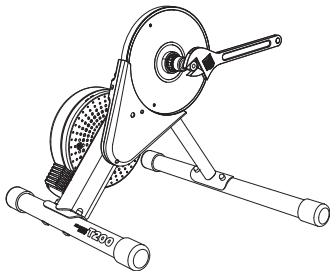


5. Sélectionnez l'axe traversant de taille appropriée selon le type de votre vélo et insérez le convertisseur d'engrenage de l'axe traversant dans le côté opposé d'entraînement de l'entraîneur de vélo.

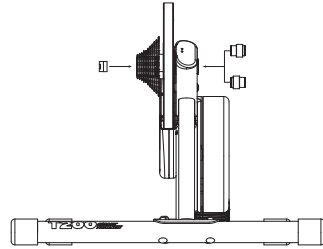


Montage Du Vélo (À Attache Rapide)

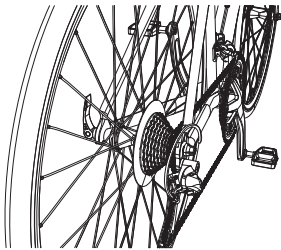


1. Faites passer la chaîne de vélo au côté le plus intérieur du disque denté et au plus petit volant d'inertie.

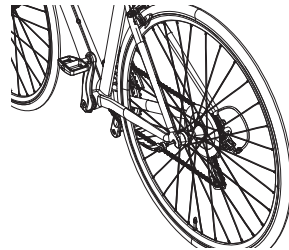

2. Relâchez le frein arrière, ouvrez le levier d'attache rapide, puis soulevez le cadre et retirez la roue arrière vers le bas.

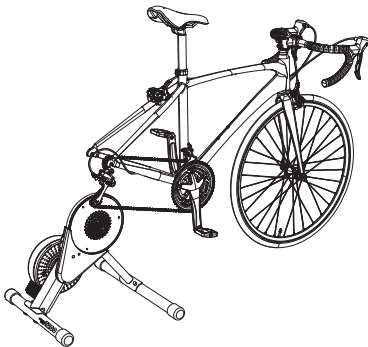


3. Poussez le levier d'attache rapide de l'entraîneur de vélo en position open, montez le vélo sur l'entraîneur de vélo tout en assurant l'alignement de la chaîne de vélo avec le plus petit volant d'inertie de l'entraîneur de vélo.

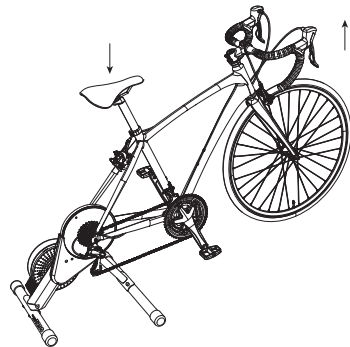


4. Soulevez la roue avant et pressez la selle vers le bas pour vous assurer que le vélo est entièrement monté sur l'entraîneur de vélo.


5. Ouvrez et fermez à plusieurs reprises le levier d'attache rapide tout en serrant les écrous de l'attache rapide jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie.
6. Bloquez le levier d'attache rapide, remuez le cadre pour vous assurer que le cadre ne se détache pas de l'entraîneur de vélo.

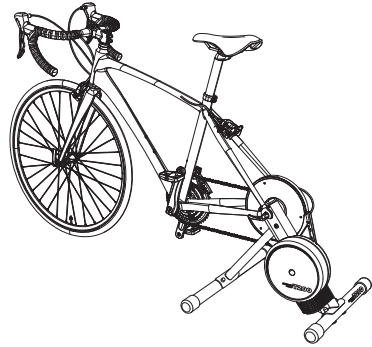

Montage Du Vélo (À Axe Traversant)

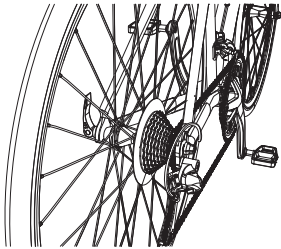


1. Faites passer la chaîne de vélo au côté le plus intérieur du disque denté et au plus petit volant d'inertie.

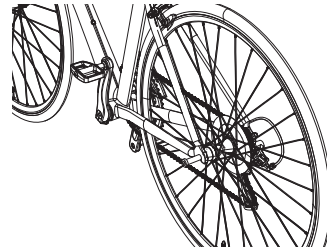

2. Relâchez le frein arrière, retirez l'axe traversant, puis soulevez le cadre et retirez la roue arrière vers le bas.

3. Alignez l'axe arrière du vélo avec le trou de l'axe de l'entraîneur de vélo, insérez l'axe traversant et assurez-vous que la chaîne est alignée avec le plus petit pignon.
4. Bloquez l'axe traversant, remuez le cadre pour vous assurer que le cadre ne se détache pas de l'entraîneur de vélo.

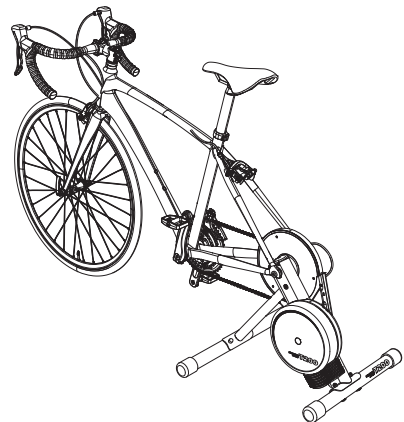

Avertissement!

- Si vous ne serrez pas correctement le levier d'attache rapide ou l'axe traversant, vous risquez de provoquer des dommages matériels ou corporels.
- si vous n'êtes pas sûr que le montage est correct, veuillez consulter le magasin de vélos spécialisé local ou nous contacter.
- N'utilisez pas l'entraîneur de vélo tant que le levier d'attache rapide ou l'axe traversant n'est pas bien monté.
- Vérifiez le serrage et la fixation avant chaque utilisation pour éviter de vous blesser ou d'endommager le cadre.
- Il est strictement interdit de régler le levier d'attache rapide ou l'axe traversant lorsque quelqu'un est assis ou debout sur le vélo.

Activation Et Réalisation D' une Rotation

Attention ! Le nouveau produit doit être activé avant la première utilisation.

1. Veuillez activer d'abord le Bluetooth de votre téléphone.
2. Téléchargez l'assistance Magene et connectez-vous à l'entraîneur de vélo.
3. Sélectionnez votre appareil à connecter et à activer.

Attention ! Le nouveau produit doit être étalonné en rotation avant d'être utilisé pour la première fois.


1. Téléchargez l'assistance Magene et connectez-vous à l'entraîneur de vélo.
2. Faites rouler le produit à 150W pendant 10 minutes pour rendre la chaîne de transmission dans le meilleur état.
3. Faites une rotation pour étalonnage conformément aux instructions.
4. Un étalonnage de la rotation doit être effectué toutes les deux semaines pour garantir des données de puissance précises.



Connexion De L' entraîneur De Vélo

Attention ! Le matériel et le logiciel que vous utilisez doivent être compatibles avec ANT+ ou BLE 4.0 et plus. Pour les PC sans Bluetooth intégré, un récepteur Bluetooth ou un ANT+ Dongle (acheté séparément) peut être installé.

1. Branchez l' entraîneur de vélo à l' alimentation, le voyant sur le boîtier s' allume.
2. Téléchargez l' application ONELAP et créez votre compte.
3. Sélectionnez l' option « Vélo » dans le mode sport.
4. Sélectionnez l' entraîneur de vélo correspondant dans la liste des appareils à connecter.
5. Sélectionnez la séance que vous voulez vous entraîner et commencez à faire du vélo.

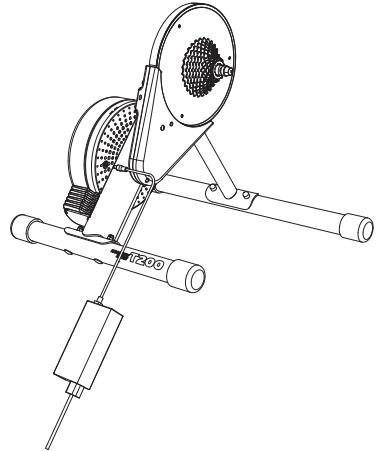


État et voyants

L' entraîneur de vélo intelligent T200 possède deux voyants LED, un pour Bluetooth ① et un pour ANT+ ②.

Description des voyants LED

Catégorie	Signaux lumineux
Mise hors tension	Signaux lumineux
Mise sous tension	Les deux voyants LED s' éteignent
État de fonctionnement	Les deux voyants LED clignotent alternativement en rouge et bleu
	Bluetooth non connecté --- Le voyant ① clignote
	Bluetooth connecté --- Le voyant ① est allumé en permanence
	ANT+ connecté pour transmettre des données --- Le voyant ② est allumé en permanence

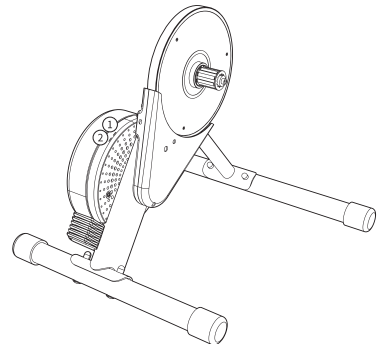

Spécifications Du Produit

Puissance maximale	1800W
Pente simulée maximale	15%
Précision de la puissance	±2,5%
Inertie de rotation	50000kg*mm2
Niveau de bruit	<56dB(@1,5m&30km/h)
Protocole sans fil	Bluetooth & ANT+ FE-C
Dimensions (après le dépliage)	480*750*500
Dimensions (avant le dépliage)	480*230*500
Poids total	13,6kg
Volants d' inertie compatibles	Cassettes Shimano, SRAM à 8-11 vitesses Volant d' inertie Shimano à 12 vitesses Volant d' inertie SRAM XDR à 12 vitesses
Cadres compatibles	Attache rapide de 130/135mm Axe traversant de 12*142/12*148mm
Roues applicables	26"~29"MTB/700C RD