




T200スマートバイク トレーナースタンド

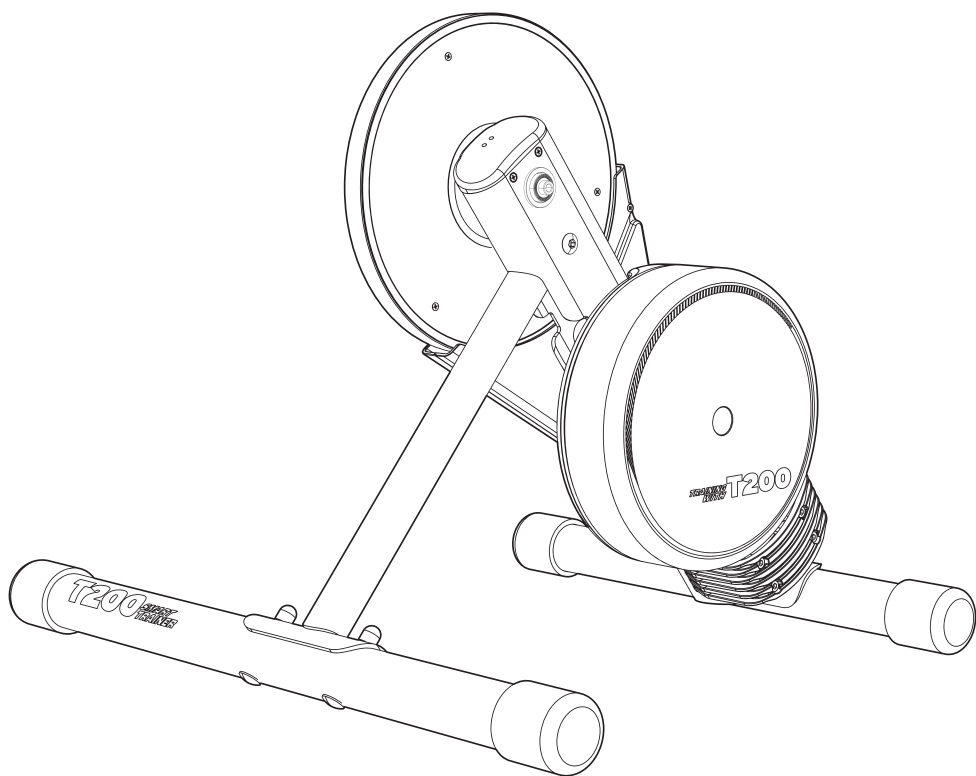

RIDE ON
POWER UP
REACH BEYOND

クイックガイド

クイックガイド

T200スマートバイクトレーナースタンドをお買い上げ頂き、ありがとうございます。
ご使用前にこのクイックガイドをよくお読みください。

ご質問や問題の連絡先:

- Email: support@magenefitness.com
- Website: www.magenefitness.com


警告!

- 自転車の型番は種類が多いため、バイクトレーナースタンドがすべての自転車との互換性が保証されていません。ご購入頂く前に、フレームに破損を与えないように、現地の自転車店に行って自転車がバイクトレーナースタンドと互換性があるかどうかをテストすることを強くお勧めします。
- 自転車と互換性があるようにバイクトレーナースタンドを改造することは厳禁です。部品を研削したり、スペーサーを追加したり、またはリバーシブルハブを不当に反転することなどを含むことがこれらに限られません。これらにより、保証が失効し、リスクが増加する恐れがあります。不当に取り付けてバイクトレーナースタンドを使用することまたは部品の誤用などによるいかなる損失または傷害についても、メーカーは責任を負わないものとします。
- ユーザーの体重は100kg未満であること。
- エクササイズプログラムを開始または変更する前に、医者にご相談ください。
- サイクリング時は、お子様やペットをライダーやバイクトレーナースタンドに近づけないでください。
- サイクリング時は、バイクトレーナースタンドの部品に手や物を触れないでください。
- バイクトレーナースタンドは安定した水平面のみで使用してください。
- バイクトレーナースタンドの運転中は、自転車の取り付けや取り外しを行わないでください。
- バイクトレーナースタンドに立ち乗りする時は注意してください。
- バイクトレーナースタンドは火元、水源及びその他の障害物から離れること。
- バイクトレーナースタンドに付属の電源アダプターを使ってください。
- 承認されたバイクトレーナースタンド付属品を購入し使用してください。
- サイクリングするたびに、自転車がバイクトレーナースタンドに正しく取り付けられていることを事前に確認してください。

開梱

パッケージ内からバイクトレーナースタンド及び付属品を取り出します。輸送、保管のためにパッケージを必ず保存・保護してください。販売後に問題がある場合、必ずオリジナルパッケージを使って郵送してください。オリジナルパッケージ以外での郵送による損失は、メーカーは相応の責任を負いません。パッケージを紛失した場合、現地のディーラーまたはアフターサービススタッフに連絡してください。


- ① T200スマートバイクトレーナースタンド ② 電源アダプター ③ 調整用レンチ
- ④ クイックリリーススキャワ ⑤ フリーハブスペーサー
- ⑥ Adapter A-クイックリリースエンドキャップ (取り付けられている)
- ⑦ Adapter B-130/135クイックリリーススリバーシブルハブ

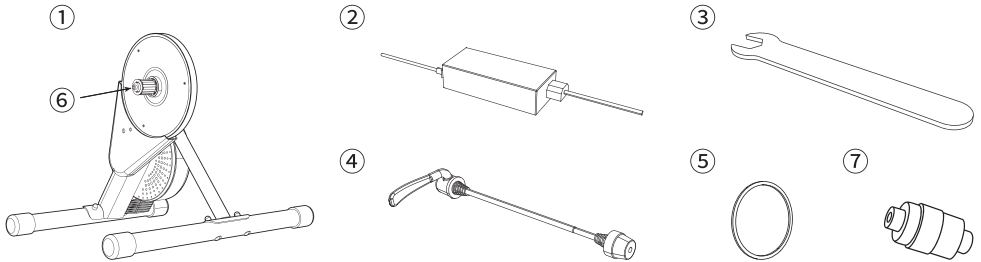


注意:

1. 以下に示す工具及び付属品は、製品の使用方法を説明するためだけのものであり、製品部品の明細はパッキングリストに準ずること。
2. スルーアクスルフレームは必ずスルーアクスルサイズ変換キットを必ず使用すること。


バイクトレーナースタンドのセットアップ

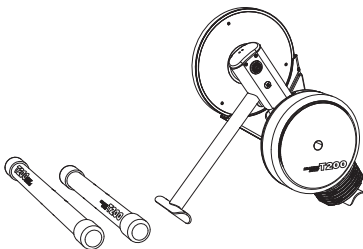


1. バイクトレーナースタンドを梱包箱から取り出し、本体を展開します。

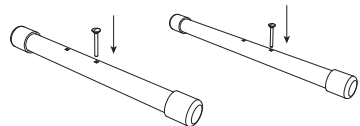

2. 次に脚を取り出し、ボルトを差し込みます (脚の角穴が下、丸穴が上になるように注意してください)。

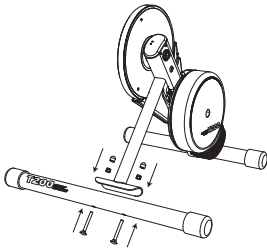


3. 脚を本体に取り付け、白い脚を白いステーに取り付け、ナットを締め付け、保護キャップを取り付けます。

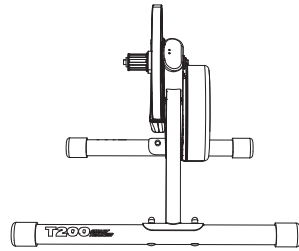


4. 取付時には脚の左右方向をはっきりさせ、長い方が駆動側になるように注意してください。

フライホイールの取り付け


取り付ける前に、フライホイール、レンチ、スリーブを用意してください。

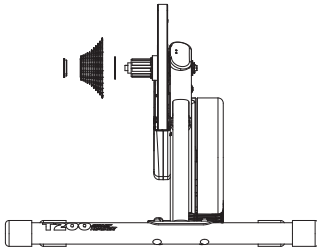


1. 8/9/10速フライホイールを取り付ける前に、1.8 mmフリーハブスペーサーを取り付けてください。11/12速フライホイールには必要ありません。

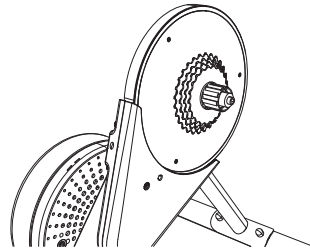

2. フライホイールを大きいものから小さいものの順番でフリーハブに入れ、フリーハブのスロットに合わせるように注意してください。

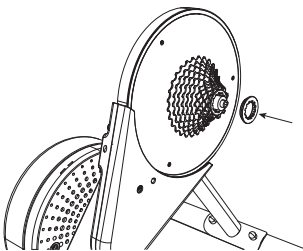


3. フライホイールカバーを取り付けて、手で締め付けておきます。

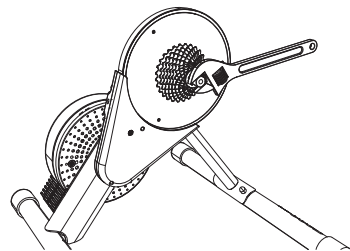


4. フライホイール専用スリーブを挿入し、モンキーレンチでフライホイールを締め付けます。

クイックリリースコンバータの取り付け

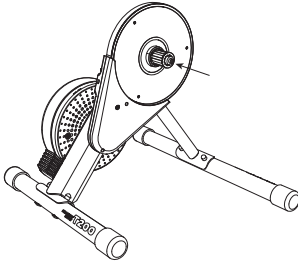


1. フリーハブ端のクイックリリースエンドキャップは出荷時に取り付けられています。

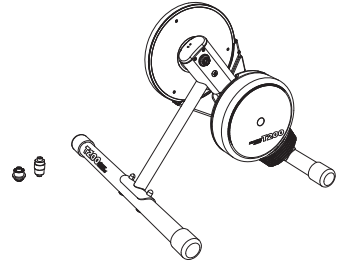


2. お車の仕様に基づいて、クイックリリースの仕様を選択して、クイックリリースリバーシブルハブをバイクトレーナースタンドの非駆動側に挿入します。


3. クイックリリーススキューを非駆動側からバイクトレーナースタンドに挿入し、テーパスプリングをクイックリリーススキューの左右両端にそれぞれ置き、先端を内側に向けてナットをねじます。

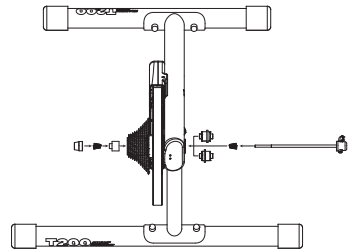

スルーアクスルサイズ変換キットの取り付け

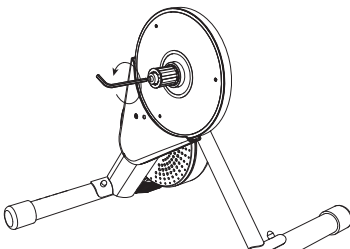


1. 5mmの六角レンチを使用して、フリーハブ端のクイックリリースエンドキャップを反時計回りにねじって外します。

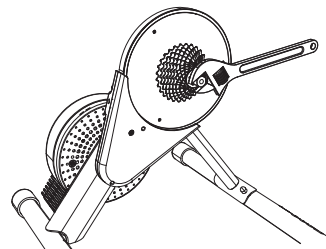


2. スルーアクスルエンドキャップを締め、レンチで締め付けます。

3. お車の仕様に基づいて、スルーアクスルの仕様を選択して、スルーアクスル用リバーシブルハブをバイクトレーナースタンドの非駆動側に挿入します。

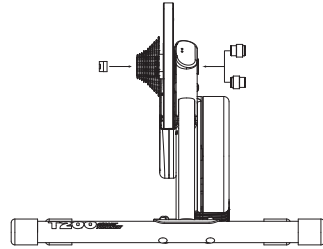


XDRフリーハブの取り付け


SRAM XDRフリーハブ、スルーアクスルエンドキャップ及びリバーシブルハブは別途購入する必要があります。

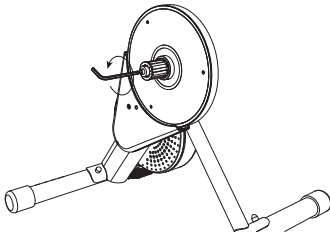


1. 5mmの六角レンチを使用して、フリーハブ端のクイックリリースエンドキャップを反時計回りにねじって外します。

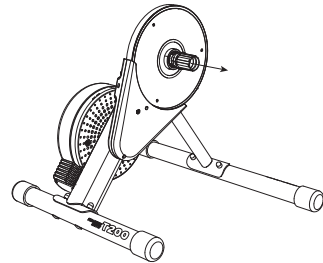

2. 元のフリーハブを引き抜きます。

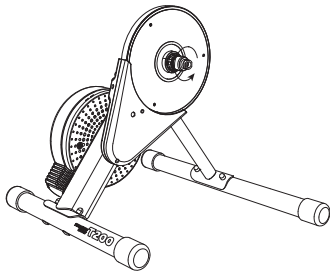


3. 購入したXDRフリーハブをバイクトレーナースタンドに挿入し、反時計回りに回転させ、フリーハブの爪車と止め爪をフリーハブが完全にはまるように押し下げます。

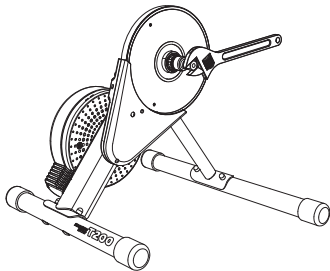


4. スルーアクスルのエンドキャップをねじり、レンチで締め付けます。


5. お車の仕様に基づいて、スルーアクスルの仕様を選択して、スルーアクスル用リバーシブルハブをバイクトレーナースタンドの非駆動側に挿入します。

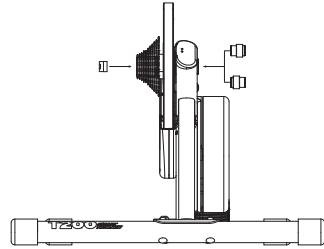


自転車の取り付け(クイックリリース)

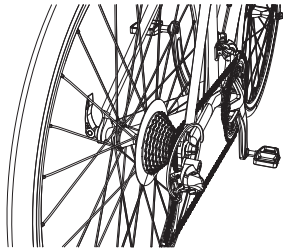

1. 自転車チェーンをチェーンホイールの最内側とフライホイールの最小スプロケットに変速します。

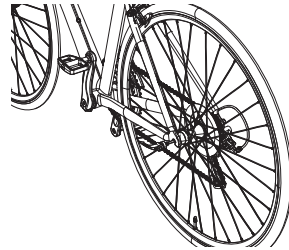

2. リアブレーキを緩め、クイックリリーススキャワを開き、フレームを持ち上げ、リアホイールを下に取り外します。

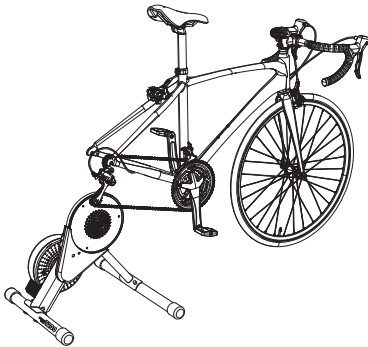


3. バイクトレーナースタンドのクイックリリーススキャワを取り外してopen位置まで押し、自転車をバイクトレーナースタンドの上に取り付け、自転車チェーンはバイクトレーナースタンドのフライホイールと合わせます。




4. フロントホイールを持ち上げながらサドルを押し下げて、自転車がバイクトレーナースタンドに完全に取り付けられることを確保します。


5. クイックリリースエイコンナットの締め付けを調整すると同時に、抵抗を感じるまで頻繁にクイックリリーススクワーを開けたり閉じたりします。
6. クイックリリーススクワーを締め付けてフレームを揺らし、フレームがバイクトレナースタンドから外れないことを確認します。

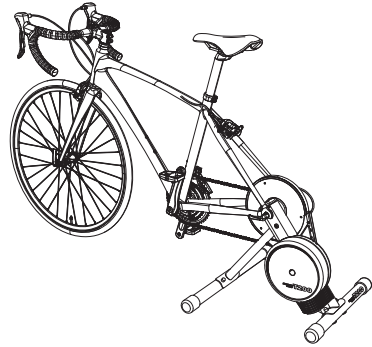

自転車の取り付け(スルーアクスル)

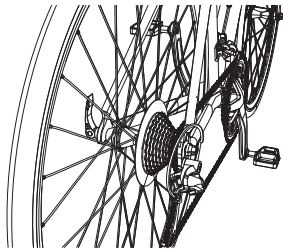


1. 自転車チェーンをチェーンホイールの最内側とフライホイールの最小スプロケットに変速します。

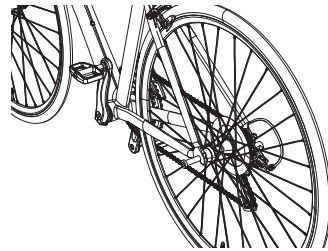

2. リヤブレーキを緩め、スルーアクスルを取り外し、フレームを持ち上げ、リアホイールを下に取り外します。

3. 自転車の後車軸をバイクトレナースタンドの軸穴に中央に合わせ、チェーンが最小の歯車に合わせるようにスルーアクスルを挿入します。
4. スルーアクスルを締め付け、フレームを揺らし、フレームがバイクトレナースタンドから外れないことを確認します。

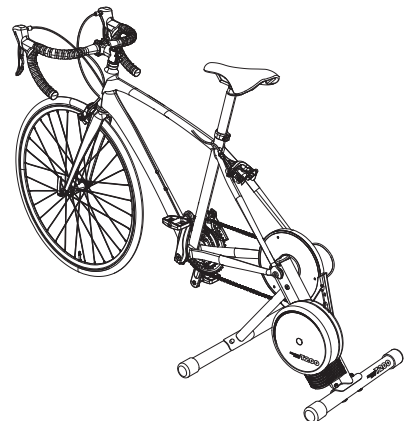

警告！

- クイックリリーススキューワースルーアクスルを適切に締めないと、器物の破損や負傷に繋がる恐れがあります。
- 取付が正しいかを確認できない場合は、地元の専門の自転車店又は我々にご連絡ください。
- クイックリリーススキューワースルーアクスルが正しく取り付けられていない場合は、使用しないでください。
- 怪我やフレームの破損がないように、毎回乗る前に緩みを必ず確認し、取り付けて固定してください。
- 自転車に座ったり、立ったりするときに、クイックリリーススキューワースルーアクスルを調整することは厳禁します。

アクティブ化してスピンドウンを1回行う

注意!初めて新製品を使う前に、必ずアクティブ化を行うこと。

1. まず携帯電話のBluetoothをオンにしてください。
2. Mageneアシスタントをダウンロードして、バイクトレーナースタンドを接続します。
3. デバイスを選択し接続してアクティブ化にします。

注意!初めて新製品を使う前に、スピンドウンキャリブレーションを行うこと。


1. Mageneアシスタントをダウンロードして、バイクトレーナースタンドを接続します。
2. 150 Wで10分間サイクリングし、ドライブリンクを最適な状態にします。
3. プロンプトに従ってスピンドウンキャリブレーション操作を行います。
4. 電力測定が正確であることを確保するために、スピンドウンキャリブレーションは2週間毎にスピンドウンを繰り返してください。



バイクトレーナースタンドへの接続

注意!ご使用のハードウェアとソフトウェアは、ANT+またはBLE 4.0以降をサポートする必要がありますので、Bluetoothが内蔵されていないPCの場合、Bluetooth受信機またはANT+ Dongleを取り付けることもできます(別途購入する必要があります)。

1. バイクトレーナースタンドの電源を入れると、ケースのLEDが点灯します。
2. Onelapをダウンロードして、アカウントを登録します。
3. モーションモードを「自転車」に選択します。
4. 設備リストに対応するバイクトレーナースタンドを選択して接続します。
5. トレーニングコースを選んで、サイクリングを始めます。

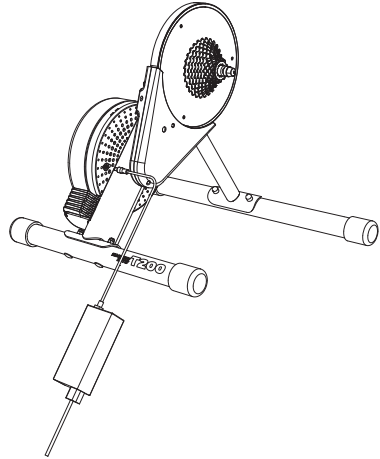


状態及び指示ランプ

T200スマートバイクトレーナースタンドに2つのLED指示ランプがあり、①Bluetooth指示ランプ、②ANT+指示ランプがそれぞれ1つあります。

LED指示ランプについての説明

カテゴリ	ランプ点滅信号
電源を切る	2つのLEDランプが消灯する
電源を入れる	2つのLEDランプが赤と青で交互に点滅する
作動状態	Bluetoothが接続されていない---指示ランプ①が点滅する
	Bluetoothが接続されている---指示ランプ①が常に点灯する
	ANT+が接続されていない---指示ランプ②が点滅する
	ANT+は接続してデータ転送中---指示ランプ②が常に点灯する

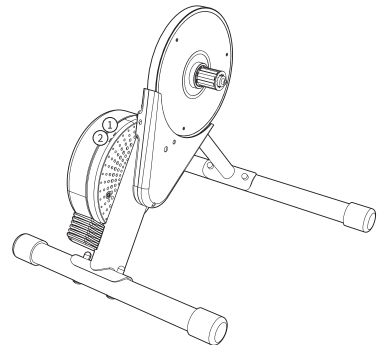

製品仕様

最大電力	1800W
最大シミュレーション勾配	15%
電力の精度	±2.5%
慣性モーメント	50000kg*mm ²
ノイズレベル	<56dB(@1.5m&30km/h)
ワイヤレスプロトコル	ブルートゥース&ANT+ FE-C
寸法(展開)	480*750*500
寸法(折りたたみ)	480*230*500
機械全体の重量	13.6kg
対応フライホイール	Shimano、SRAM 8-11スピードカセットフライホイール Shimano 12速フライホイール SRAM XDR 12速フライホイール
対応フレーム	130/135mmクイックリリース 12*142/12*148mmスルーアクスル
適用車輪	26"~29"MTB/700C RD