Magene

T200 스마트 자전거 트레이너

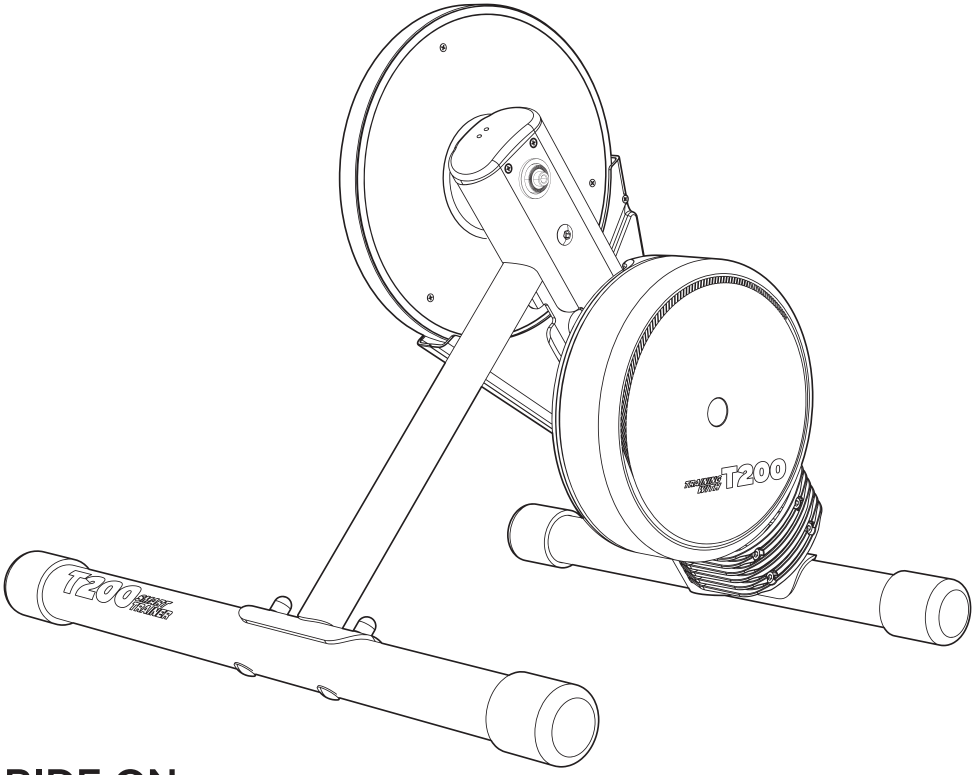

RIDE ON
POWER UP
REACH BEYOND

사용 안내서

사용 안내서

T200 스마트 자전거 트레이너를 구입해주셔서 감사합니다.
사용하기 전에 사용 설명서를 자세히 읽어주십시오.

질의 사항이 있으시면 당사에 연락하십시오:
- Email：support@magenefitness.com
- Website:www.magenefitness.com

경고!

○ 자전거의 모델종류가 매우 많아 자전거 트레이너와모든 자전거가 모두 호환될 수 있다고 보장할 수 없습니다.자전거를 구입하기 전에 프레임에 손상을 초래함을 피면하기 위해, 현지 자전거 가게에 가서 자전거 트레이너와 호환성을 갖고 있는지 테스트하시기 바랍니다.
○ 구성품 연마, 와셔 추가 또는 기어 전환기의 오류 역전을 포함하여(단 이에 한하지 않음), 자전거와 호환되도록 자전거 트레이너를 수정하는 것은 엄격히 금지하며, 이는 보증 무효화되고 위험이 증가합니다.부적당한 설치, 자전거 트레이너의 사용 또는 부속품의 오용으로 인한 손실이나 상해에 대하여 제조사는 책임을 지지 않습니다.
○ 사용자 몸무게는 100kg 이하여야 합니다.
○ 운동 계획을 시작하거나 수정 전에는 의사와 상의하십시오.
○ 사이클링시, 어린이나 애완동물이 라이더나 자전거 트레이너에 접근을 금지합니다.
○ 사이클링시 손이나 물체로자전거 트레이너의 부품에 접촉을 금지합니다.
○ 자전거 트레이너는 평평한 바닥에서만 사용하십시오.
○ 자전거 트레이너가 운행될 때에는 자전거를 조립하거나 분해하지 마십시오.
○ 자전거 트레이너에 서서 사이클링을 할 때는 반드시 조심해야 합니다.
○ 자전거 트레이너는 화재, 물, 기타 장애물에서 멀리 떨어져있어야 합니다.
○ 자전거 트레이너에 부대한 전원 어댑터를 사용하십시오.
○ 라이센스가 허락된 자전거 트레이너 부품을 구입하세요.
○ 매번 사이클링전에 자전거 트레이너에 정확히 설치되었는지를 확인하세요.

박스 열기

포장에서 자전거 트레이너와 부품을 꺼내고 운송 및 보관을 위해 포장을 보류 및 보호하십시오.판매 후 문제 발생 시, 반드시 정품 포장을 사용하여 발송해주시기 바라며, 정품이 아닌 포장을 사용하여 발생하는 모든 분실은 제조사에서 책임지지 않으니, 포장이 유실된 경우, 현지 판매업체나 애스터 서비스 직원에게 문의하시기 바랍니다.

① T200 스마트 자전거 트레이너 ② 전원 어댑터 ③ 조정 렌치
④ 퀵 릴리스 스큐어 ⑤ 프리허브 와셔
⑥ Adapter A-퀵 릴리스 엔드 캡(이미 설치)
⑦ Adapter B-130/135 퀵 릴리스 기어 전환기

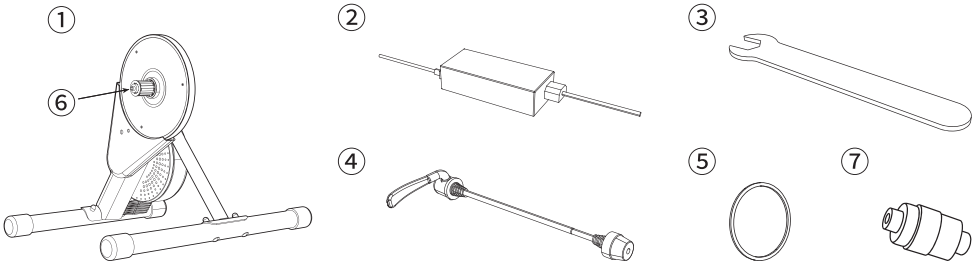

주의:
1. 아래에 언급된 도구 및 부품은 제품의 사용방법을 설명하기 위해서이며, 제품부품명세는 포장명세서를 기준으로 합니다.
2. 쓰루 액슬 프레임은 반드시 쓰루 액슬 세트를 사용해야 합니다.

자전거 트레이너 설치

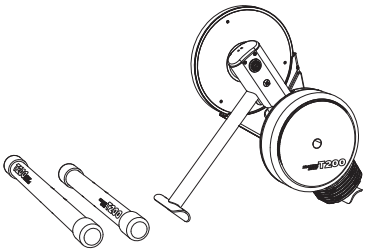

1. 자전거 트레이너를 상자에서 꺼내면 본체가 펼쳐집니다.

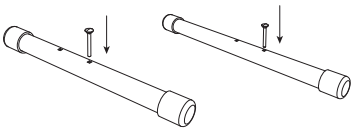

2. 다음 바퀴를 꺼내고, 볼트를 삽입합니다 (바퀴의 사각형 홀이 아래쪽에 있고 둥근 홀이 위에 있음).

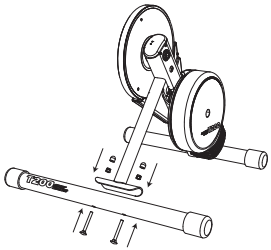

3. 본체에 바퀴를 설치하고, 흰색 바퀴는 흰색 다리에 설치하고 너트를 조이고 보호 캡을 설치합니다.

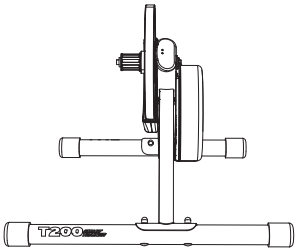

4. 설치할 때 바퀴의 좌우 방향을 구분하고, 긴 쪽이 구동측에 위치 합니다.

카세트 설치

설치전에 카세트, 렌치 및 소켓을 준비 할것.

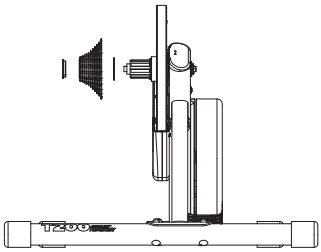

1. 8/9/10 스피트 카세트를 설치하기 전에 1.8mm 프리허브 스페이서를 먼저 설치하고, 11/12 스피트 카세트를은 필요하지 않습니다.

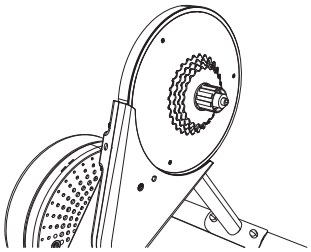

2. 카세트를 프리허브에 큰 것부터 작은 순서로 넣고, 프리허브 슬롯의 정렬합니다.

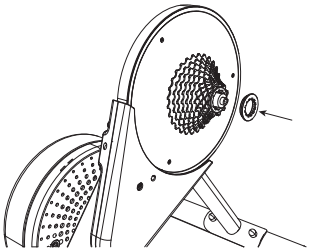

3. 카세트 커버를 설치하고, 손으로 조여줍니다.

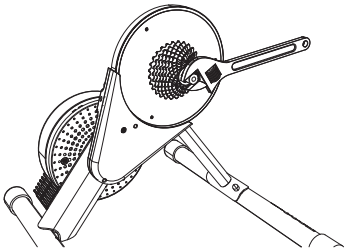

4. 카세트용 특수 소켓을 삽입하고, 렌치를 사용하여 카세트를 조여줍니다.

퀵 릴리스 전환기 설치

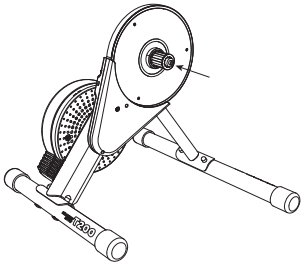

1. 프리허브의 퀵 릴리스 엔드 캡은 출하시 이미 설치되었습니다.

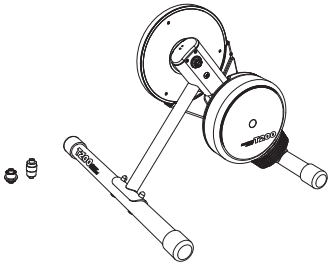

2. 자전거 규격에 따라 적합한 퀵 릴리스 규격을 선택하고, 퀵 릴리스기어 전환기를 자전거 트레이너의 비구동측에 삽입합니다.

3. 퀵 릴리스 스큐어를 비구동 쪽에서 자전거 트레이너에 삽입하고, 추형 스프링을 퀵 릴리스 스큐어 좌우 양단에 두어, 뾰족한 끝이 안쪽을 향하도록 하고, 너트를 조여줍니다.

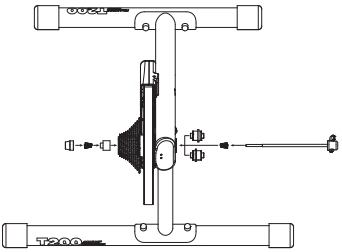

쓰루 액슬 전환기 설치

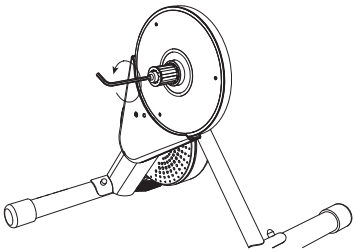

1. 5mm 육각을 사용하여 프리허브의 퀵 릴리스 엔드 캡을 역시침 방향으로 풀어줍니다.

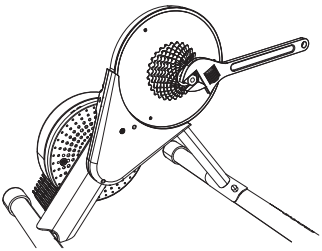

2. 쓰루 액슬 엔드 캡을 조인 후, 렌치를 사용하여 조입니다.

3. 자전거 규격에 따라 적합한 쓰루 액슬 규격을 선택하고, 쓰루 액슬 기어 전환기를 자전거 트레이너의 비구동측에 삽입합니다.

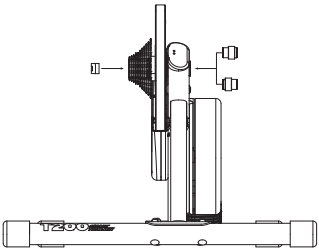

XDR프리허브 설치

SRAM XDR 프리허브, 쓰루 액슬 엔드 캡 및 기어 변전환기 별도 판매.

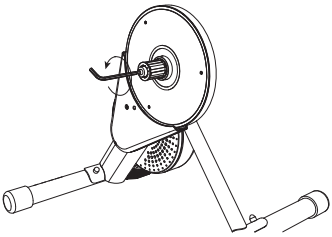

1. 5mm 육각을 사용하여 프리허브의 퀵 릴리스 엔드 캡을 역시침 방향으로 풀어줍니다.

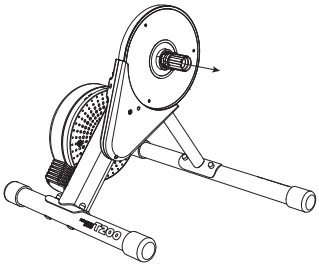

2. 원래의 프리허브를 제거합니다.

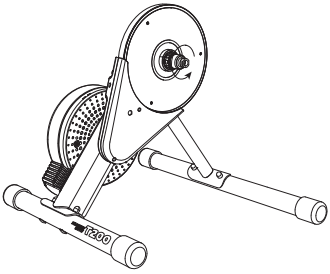

3. 구입하시 XDR 프리허브를 자전거 트레이너에 삽입하고, 역시침 방향으로 회전한 다음, 프리허브가 완전히 장착될 때까지 프리허브의 래칫 휠 래칫 폴을 아래로 누릅니다.

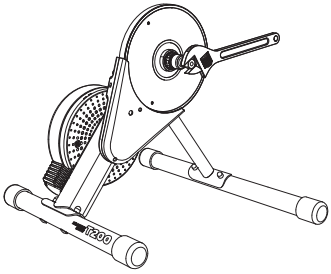

4. 쓰루 액슬 엔드 캡을 조인 후, 렌치를 사용하여 조입니다.

5. 자전거 규격에 따라 적합한 쓰루 액슬 규격을 선택하고, 쓰루 액슬 기어 전환기를 자전거 트레이너의 비구동측에 삽입합니다.

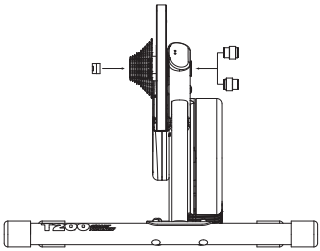

자전거 설치(퀵 릴리스)

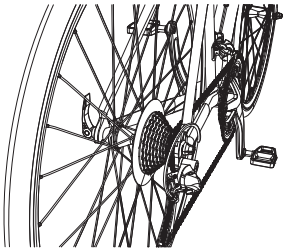

1. 자전거 체인을 체인링의 내부와 카세트의 가장 작은 부분으로 이동.

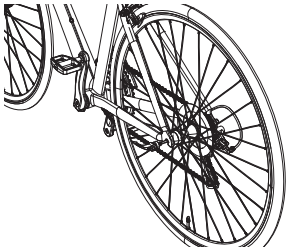

2. 브레이크를 풀고, 퀵 릴리스 스큐어를 연 다음, 프레임을 들어 올리고 리어 휠을 아래로 제거.

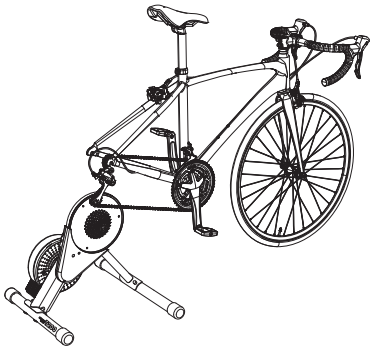

3. 자전거 트레이너의 퀵 릴리스 스큐어를 open 위치로 밀고, 자전거를 자전거 트레이너에 설치하고, 자전거 체인을 자전거 트레이너위의 가장 작은 카세트에 맞춥니다.

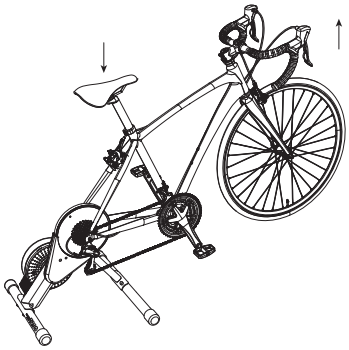

4. 앞바퀴를 들어 안장을 눌러, 자전거가 자전거 트레이너에 완전히 안착되도록 확보합니다.

5. 퀵 릴리스 너트를 조여주는 동시에, 저항이 느껴질 때까지 퀵 릴리스 스큐어를 열고 닫아줍니다.

6. 퀵 릴리스 스큐어를 조이고, 프레임을 흔들어서 프레임이 자전거 트레이너에서 분리되지 않도록 합니다.

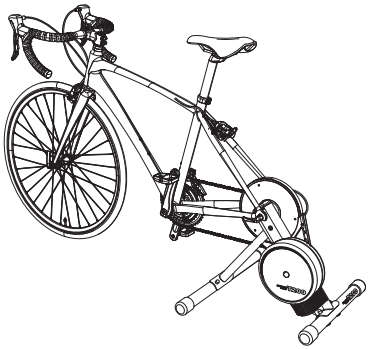

자전거 설치(쓰루 액슬)

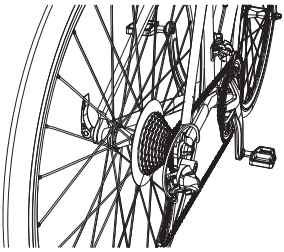

1. 자전거 체인을 체인링의 내부와 카세트의 가장 작은 부분으로 이동.

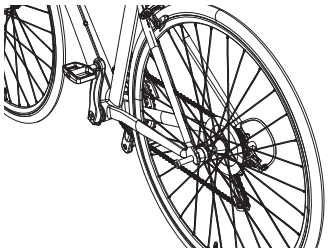

2. 브레이크를 풀고, 쓰루 액슬을 제거한 다음, 프레임을 들어 올리고 리어 휠을 아래로 제거.

3. 자전거 리어 액슬을 자전거 트레이너 액슬 홀의 중앙에 놓고, 쓰루 액슬을 삽입하고, 체인이 최소 기어와 정렬되어 있는지 확보하며.

4. 쓰루 액슬을 조이고 프레임을 흔들어, 프레임이 자전거 트레이너에서 이탈되지 않도록 합니다.

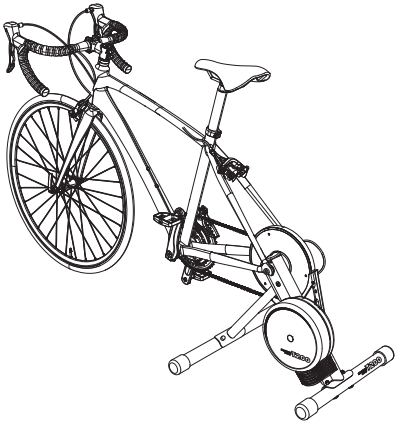

경고!

○ 만약 퀵 릴리스 스큐어 또는 쓰루 액슬이 제대로 고정되지 않은 경우, 재산 피해 또는 부상이 발생할 수 있습니다.
○ 설치의 정확여부를 확인하지 못할 경우, 현지 자전거 전문점이나 당사에 문의하십시오.
○ 만약 퀵 릴리스 스큐어 또는 쓰루 액슬이 제대로 설치되지 않았을 경우, 사용을 금지합니다.
○ 매번 사이클링 전에 조임과 고정 설치를 확인하여,부상이나 프레임 손상을 방지하기 피면하십시오.
○ 사람이 자전거에 앉거나 서 있을 때 퀵 릴리스 스큐어 또는 쓰루 액슬을 조정하지 마십시오.

활성화 및 디스핀 한번 진행

주의!신 제품을 처음 사용하기 전에 활성화해야 합니다.

1. 우선 휴대폰의 블루투스를 켜주세요.
2. 마진 어시스턴트를 다운로드하고, 자전거 트레이너를 연결.
3. 연결할 장치를 선택하고 활성화하십시오.

주의!신제품을 처음 사용하기 전에 디스핀 교정을 진행해야 합니다.

1. 마진 어시스턴트를 다운로드하고, 자전거 트레이너를 연결.
2. 150W 파워로 10분 동안 사이클링하여, 전송체인을 최상의 상태로 유지시켜주십시오.
3. 지시에 따라 디스핀 교정 조작을 진행하십시오.
4. 두 주마다 디스핀 교정을 한번 반복하여, 파워 측정을 확보하십시오.

자전거 트레이너 연결

주의!고객님께서 사용하는 하드웨어와 소프트웨어는 ANT+ 또는 BLE 4.0 및 이상을 지원해야 하며, 블루투스가 내장되지 않은 PC에는 블루투스 수신기 또는 ANT+ Dongle(별도 판매)을 설치할 수 있습니다.

1. 자전거 트레이너를 전원에 연결하면 하우징의 표시등이 켜집니다.
2. 원랩 스포츠 다운로드, 계정 등록.
3. 스포츠 모드를 "자전거"로 선택.
4. 설비 목록에서 대응하는 자전거 트레이너를 선택하여 연결하십시오.
5. 훈련할 클래스를 선택하고 사이클을 시작하십시오.

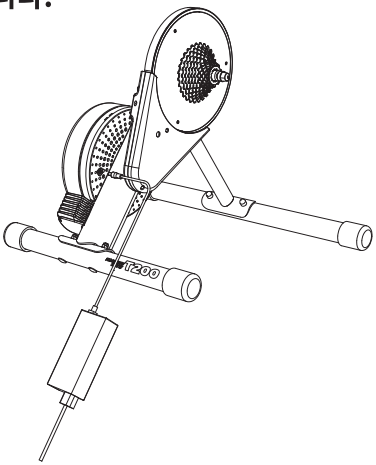

상태와 표시등

T200 스마트 자전거 트레이너에는 2개의 LED 표시등이 있으며, 하나는 ① 블루투스 표시등이고, 하나는 ②ANT+ 표시등입니다.

LED 표시등에 관한 설명

종목	등 번호 디스플레이
전원 차단	두 개의 LED 표시등 점멸
전원 연결	두 개의 LED 표시등 빨간색과 파란색이 교대로 깜박임
작업상태	블루투스 미 연결 --- 표시등 ① 등이 깜빡임
	블루투스 연결됨 --- 표시등 ① 등이 항상 켜져 있음
	ANT+ 미 연결--- 표시등 ② 등이 깜빡임
	ANT+ 데이터 전송 연결 --- 표시등 ② 등이 항상 켜져 있음

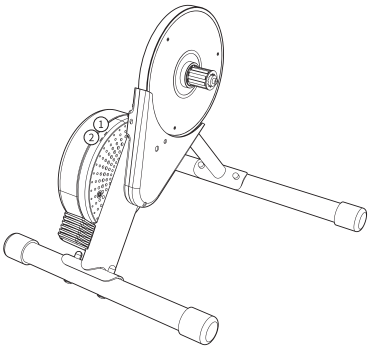

제품 규격

최대 파워	1800W
최대 아날로그 경사도	15%
파워 정밀도	±2.5%
관성 모멘트	50000kg*mm^2
소음 레벨	<56dB(@1.5m&30km/h)
무선 프로토콜	블루투스 & ANT+ FE-C
사이즈(펼침)	480*750*500
사이즈(접힘)	480*230*500
전체 무게	13.6kg
호환 카세트	Shimano、SRAM제식8-11스피트 카세트 카세트 Shimano 12스피트 카세트 SRAM XDR 12스피트 카세트
호환 프레임	130/135mm 퀵 릴리스 12*142/12*148mm 쓰루 액슬
차바퀴에 적용	26''~29''MTB/700C RD